CORDLESS/CORDED STEAM IRON

Model no. MI-120

Please read these instructions for use and have a good look at the illustration before using the appliance.

MONEUAL®

www.moneual.eu

SAFETY INSTRUCTIONS

General Information

1. Read these instructions carefully and keep them in a safe place.
2. Only use the appliance as described in this manual.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children shall not play with the appliance.
5. Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shop, offices and other working environment; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
9. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
10. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water.
11. The iron must only be used with the stand provided.
12. The iron must be used and rested on a stable surface.
13. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
14. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

15. In case of damage caused by failure of not living up to this manual the warranty will decay immediately. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to not living up the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.
16. Place this appliance out of reach of children.
17. Always remove the power cord and let it cool: before moving the unit; before the unit is stored; before you go mounting or dismantle parts; before cleaning or maintenance work; after use.
18. Only have the appliance repaired by a qualified service center*.

*Qualified service center: after-sales service of the manufacturer/importer, which is qualified to carry out repair to avoid any kind of danger. In case of problems please return the appliance to this service.

Electricity and heat

1. Before use, check that the mains power supply voltage is the same and the voltage is the same as the voltage indicated on the appliance.
2. Always plug the appliance into an earthed plug socket.
3. Regularly check the power cord for damage.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer or the nearest authorized service agent for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
5. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
6. Make sure the power cord does not come into contact with hot surfaces or steam.
7. Always remove the plug from the plug socket before you move the appliance.

8. The machine should not be operated by means of an external timer-switch or by means of a separate system with remote control.
9. If an extension cord is absolutely necessary, a 10-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.
10. To avoid a circuit overload, do not operate another high voltage appliance on the same circuit.
11. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or housing in water or other liquid.
12. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and do not use it again.
13. Do not use the appliance close to hot objects such as a stove or oven.

Using the appliance

1. The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
2. Only use the appliance indoors, in dry areas away from water.
3. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
4. To reduce the risk of electric shock, do not use the appliance outdoors or on wet surfaces.
5. Place the appliance on a stable, level surface from which it cannot fall off.
6. Use the appliance on a flat, dry and heat resistance surface, not on varnished furniture.
7. Place the appliance at least 5cm off the wall or flammable objects (such as curtains, candles or towels).
8. Place the appliance on a stable, level surface and not close to hot objects or open flames (e.g. hotplates).

9. Disconnect the mains plug: after each time operating; if there is any interference with operation; before cleaning.
10. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
11. Do not use the appliance if the mains cable or plug show signs of damage, if the appliance has fallen on the floor or has other parts been damage. In such cases take the appliance to a specialist for checking and repair if necessary.
12. Children are unable to recognize the hazards associated with incorrect handling of electrical appliances. Therefore, children should never use electric household appliances unsupervised.
13. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children.
14. Never leave the appliance unattended during use.
15. WARNING!!

Please do not touch surface while in use. The accessible surface may get hot when the appliance is operating.

PARTS DESCRIPTION

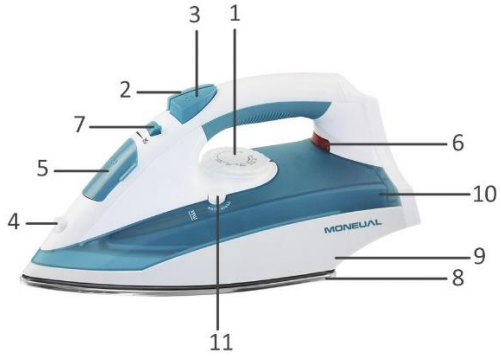

1. Temperature regulator
2. Burst of steam button
3. Spray button
4. Spray nozzle
5. Water inlet
6. Indicator light
7. Steam control knob
8. Soleplate
9. Heating base
10. Water tank
11. Self-clean button
12. Power unit
13. 3-position switch
14. Stand

BEFORE INITIAL USE

Remove all packaging material.

Clean the iron base (see cleaning).

Open the cover of water filling opening and fill distilled water into the water filling opening up to max marking of the water tank. For this, use the measuring cup. Do not use chemically decalcified water.

Insert the power plug into a designated outlet and set the temperature regulator on the highest temperature setting. When the indicator light goes off, the required temperature is reached. The iron is ready for use, set the steam selection switch to position and iron on an old piece of cloth to remove possible residue.

With first use, there can be slight odor or smoke. But this is harmless and only of short duration. Make sure there is adequate ventilation.

USE

Before selecting the temperature, read the instruction manual for the iron or the care advice on the tag of the clothing.

Note: If there is no care advice on the piece of clothing, then you should begin ironing with the lowest temperature. With lower temperatures, there will be less steam.

Caution: Synthetic fabrics can melt.

OFF	
.	Nylon, Silk
..	Wool
…MAX	Cotton, Linen, highest temperature

3-position switch on the stand:

- cordless mode: the iron can be used without the power unit.

- storage position: the iron, the power unit and the stand would be locked together.

- corded mode: the iron can be used with the power unit.

Note: If you wish to apply numerous shots of the steam, use the iron in the corded mode.

DRY IRONING

- Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
- Ensure that the steam control knob is in position " ".
- Select the setting on the temperature regulator.
- When the indicator light goes off, the required temperature is reached. The iron is ready for use.
- To turn off the iron, turn the temperature regulator counter-clockwise to position "MIN", set the iron upright, and pull out the power plug.

STEAM IRON

Fill the water tank as described before initial usage.

Steam ironing can be used in the temperature ranges ●, ●●, ●●● MAX. For the reliable functioning of the steam ironing, the water tank must be at least ¼ filled.

Spraying function: Press the spray button to moisten a spot to be ironed. Water will came out of the spray nozzle.

Steam Function: Turn the steam control knob to the required position, steam starts coming out from the holes in the soleplate.

Burst of steam: Turn the temperature regulator to the position "MAX". The indicator light will go off when the required temperature is reached, then press the burst of steam button. This function provides an extra amount of steam to remove stubborn wrinkles.

The iron surface must always be kept in an upright position.

To turn off, turn the temperature regulator counter-clockwise to "MIN" and pull out the power plug.

Turn the appliance upside down and carefully pour the remaining water out of the water tank. Carefully shake the appliance.

Press the spray button to allow possible remaining water to come out more easily.

Anti-drip: This iron is equipped with a drip stop function: the iron automatically stops steaming when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate.

DESCALING

The appliance cannot be descaled using vinegar or any other liquid descaling agent. The steam iron has a self-clean function:

Self-clean function

You can use the self-clean function to remove scale and impurities.

Use the self-clean function once every two weeks if the water in your area is very hard. The self-clean function should be used more frequently.

- Set the 3-position switch to position (for corded iron). Make sure the appliance is unplugged.
- Take the iron from the stand.
- Set the steam control knob to position " ".
- Fill the water tank to maximum level.
- Select the maximum ironing temperature.
- Put the plug in the wall socket.
- Unplug the iron when the temperature indicator light goes off.
- Hold the iron over the sink, press and hold the self-clean button and gently shake the iron to and fro. (Steam and boiling water will come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) will be flushed out).
- Release the self-clean button as soon as all water in the tank has been used up.

Repeat the self-clean process if the iron still contains a lot of impurities.

CLEANING

- Before cleaning the iron ensure it is disconnected from the power supply and has completely cooled down.
- Deposits on the soleplate may be removed with a rough cloth soaked in a vinegar water solution.
- The casting may be wiped with a damp cloth and then polished with a dry one.
- Do not use abrasives on the soleplate.
- Keep the soleplate smooth. Avoid hard contact with metal objects.

TIPS

Which type of water to use?

Your appliance has been designed to function with untreated tap water. If your water is very hard, it's possible to mix untreated tap water with store-bought distilled or demineralized water in the following proportion: 50% tap water / 50% distilled water.

Which type of water not to use?

The types of water listed below contain organic waste or mineral elements that can cause spitting, brown staining, or leakage: water from dryers, scented or softened water, water from air conditioners.

IF PROBLEMS OCCUR?

Brown liquid leaks out of the soleplate and stains the ironing.	You have used chemical water softeners.	Do not use water softeners.
	There are fabric fibers in the soleplate holes, which are burning.	Let the iron cool down and clean the soleplate with a non-abrasive sponge. Let the soleplate dry and use a vacuum cleaner to remove the fibers.
	Your washing has not been rinsed thoroughly or you have used starch.	Check whether the washing has been rinsed thoroughly.
The soleplate is dirty or brown and stains the ironing.	The temperature is set too high.	Let the iron cool down and clean the soleplate. Set the temperature correctly.
	You have used starch.	Let the iron cool down and clean the soleplate. Spray the starch on the inside of your washing.
The soleplate is scratched.	You have placed your iron on a metal iron holder or have ironed over zips or metal buttons.	Always rest your iron on its heel. Make sure you do not iron over zips or metal buttons.

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 220-240V ~ 50/60Hz

Power: 2000-2400W

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Product Warranty

The warranty service we provide to our consumers is based on the customer compensation regulation. If you request warranty service, MONEUAL will provide the service. The company will notify the customer of whether he or she will be compensated and the details of the compensation within seven (7) business days after the day of the customer's request, and offer the compensation within fourteen (14) business days after the day of notification.
We do not offer any paid/free service for parallel imports.

Product Name				Model Name	
Purchased Date	Month	Date	Year	Serial No.	
Dealer				Price	

The warranty period for the product is two (2) years.

Free Service

❖ If products for general users are used for commercial purpose, free service may not be offered.

Type of damages to customers			Compensation details	
			Within the warranty period	After the warranty period
Malfunctions in performance and functions during normal use within the holding period of parts.	Essential repair is required within ten (10) days after the purchase.		Replace the product with a new one or refund the product at the purchased price.	Not applicable
	Essential repair is required within one (1) month after the purchase.		Replace the product with a new one or offer free service.	
	A replaced product is faulty, requiring essential repair within one (1) month after replacement.		Refund the product at the purchased price.	
	No replacement is available.			
	Repair is available.	Malfunctions occur three (3) times due to the same defects.	Replace the product with a new one or refund the product at the purchased price.	Paid repair
		Malfunctions occur five (5) times due to different defects.		Paid repair
	The repair company has lost the product for which a repair was requested by the customer.			Refund the product at the fixed depreciated price after adding 10% of the fixed depreciated amount.
	Repair is NOT available as no parts for repair are in stock within the period in which related parts should be stored.			
	Repair is NOT available although parts for repairing are stored.			Refund the product after the fixed depreciation.
Malfunctions due to intention or negligence of customers.	Repair is NOT available.		Replace the product after the amount corresponding to the expenses for paid repair has been paid.	Replace the product by applying fixed depreciation, after the expenses for paid repair has been paid.
	Repairs are available.		Paid repair	Paid repair

Paid Service

❖ If you ask for after-sales service and the product is not found to be faulty, you will be responsible for the service fee. Please read through the User Manual before contacting the service center.

Malfunctions due to customer negligence

- Malfunctions caused by incorrect power capacity.
- Malfunctions caused from external shock or fall.
- Malfunctions due to the use of consumables or optional devices not specified by our company.
- Malfunctions caused by repair person who is not from the partner companies specified by our company.
- Malfunctions caused by ignorance of the "Safety Information" described in the User Manual.

Cases when the product is not faulty

- Users asking for warranty service before fully understanding the User Manual.
- Problems in external environment, including propagation of radio waves and wired signals.
- Errors in initial installation for the supplied product.
- Treatment of filtering and removal of foreign substances from accessories.
- Malfunctions caused by other companies' products (including software).

Other cases

- Malfunctions caused by natural disasters (lightning, fire, salt damage and water damage).
- The life of consumables has expired.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeines

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie auf.
2. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und sie auf die Risiken aufmerksam gemacht wurden.
4. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
5. Halten Sie das eingeschaltete oder abkühlende Bügeleisen sowie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
6. Kinder sollten dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt oder für ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie: in Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; auf Bauernhöfen; von Kunden in Hotels, Motels und in anderen Unterkünften; in Unterkünften mit Halbpension.
9. Von Kindern oder in deren Nähe darf das Gerät nur unter strenger Aufsicht benutzt werden.
10. Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor Sie den Wasserbehälter mit Wasser füllen.

11. Das Eisen sollte nur auf der mitgelieferten Station benutzt werden.
12. Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt werden.
13. Achten Sie beim Abstellen des Bügeleisens auf seiner Abstellfläche, dass diese auf einer stabilen Fläche steht.
14. Das Bügeleisen darf nicht verwendet werden, wenn es fallen gelassen wurde, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind oder wenn es undicht ist.
15. Die Garantie erlischt sofort, wenn das Gerät durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung beschädigt wird. Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, fahrlässige oder unsachgemäße Benutzung entstehen.
16. Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
17. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen: vor dem Verbringen an einen anderen Aufstellort; vor dem Lagern; vor dem Anbringen oder Entfernen von Teilen; vor dem Reinigen oder Warten; nach dem Benutzen.
18. Lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten Kundencenter* ausführen.

*Qualifizierter Kundencenter: Kundendienst des Herstellers/Importeurs, der qualifiziert ist, Reparaturen auszuführen, um jegliche Art von Gefahren zu vermeiden. Bitte senden Sie das Gerät in Problemfällen zu diesem Kundencenter zurück.

Elektrizität und Wärme

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

2. Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Steckdosen (Schukosteckdosen) an.
3. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen.
4. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder -stecker, wenn es heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist. Wenden Sie sich mit Überprüfung, Einstellung und Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.
5. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
6. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und heißem Dampf fern.
7. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen.
8. Das Gerät darf nicht mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr oder eines separaten Systems mit Fernbedienung eingeschaltet werden.
9. Sollte sich ein Verlängerungskabel nicht vermeiden lassen, so achten Sie bitte darauf, dass es mit 10A abgesichert ist. Geringerwertige Verlängerungskabel können überhitzen. Achten Sie darauf, dass niemand über das Anschlusskabel stolpern kann.
10. Zur Vermeidung von Leitungsüberlastung betreiben Sie bitte keinen weiteren starken Verbraucher am gleichen Stromkreis.
11. Tauchen Sie Gerät, Netzkabel oder -stecker nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
12. Fassen Sie das Gerät nicht an, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und verwenden Sie es nicht mehr.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Herd oder Backofen.

Gebrauch

1. Die Benutzung von nicht Original Zubehörteilen kann zu Verletzungen führen.
2. Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen und nicht in der Nähe von Wasser.
3. Tauchen Sie das Gerät und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
4. Um einen Stromschlag zu vermeiden verwenden Sie das Gerät nicht draußen oder auf nassen Oberflächen.
5. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, von der es nicht herunterfallen kann.
6. Verwenden Sie das Gerät auf einem flachen, trockenen, hitzebeständigen und nicht lackierten Möbel.
7. Stellen Sie das Gerät in einem Mindestabstand von 5 cm von der Wand oder brennbaren Objekten (wie z. B. Vorhängen, Kerzen oder Handtüchern) auf.
8. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche und nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder offenen Flammen (z.B. Heizplatten).
9. Ziehen Sie den Netzstecker: nach jedem Gebrauch; bei einer Störung während des Betriebes; vor jeder Reinigung. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung.
10. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt und halten Sie es von heißen Gegenständen und offenen Flammen fern.
11. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Netzkabel oder Stecker Anzeichen von Beschädigung aufweisen, das Gerät auf den Boden gefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät in solchen Fällen zur Überprüfung und gegebenenfalls zur Reparatur zu einem Fachmann.
12. Kinder können die Gefahren einer falschen Benutzung elektrischer Geräte nicht erkennen. Deshalb sollten Kinder

niemals elektrische Haushaltsgerät unbeaufsichtigt verwenden.

13. Bei Benutzung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit geboten.
14. Lassen Sie das Gerät niemals beim Betrieb unbeaufsichtigt.
15. WARNHINWEIS!

Berühren Sie die Oberflächen nicht während des Betriebs, sie werden sehr heiß.

TEILEBESCHREIBUNG

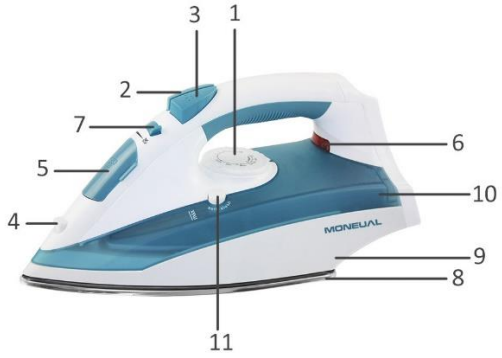

1. Temperaturregler
2. Dampfstoßtaste
3. Sprühknopf
4. Sprühdüse
5. Wassereinfüllöffnung
6. Kontrolllampe
7. Dampfreglerknopf
8. Bügelsohle
9. Hitzebeständige Platte
10. Wassertank
11. Selbstreinigungstaste
12. Elektroeinheit
13. Schalter mit 3 Positionen
14. Halterung

VOR DER ERSTVERWENDUNG

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Reinigen Sie die Bügelsohle (siehe Reinigung).

Öffnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung und füllen Sie bis zur Höchstmarke des Wassertanks durch die Wassereinfüllöffnung destilliertes Wasser ein. Verwenden Sie hierfür den Messbecher. Benutzen Sie kein chemisch destilliertes Wasser.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie den Temperaturregler auf die höchste Stufe. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrolllampe. Das Bügeleisen ist betriebsbereit, stellen Sie den Dampfschalter auf die gewünschte Stellung und bügeln Sie zunächst ein altes Stück Stoff, um Fertigungsrückstände von der Bügelsohle zu entfernen.

Bei der Erstverwendung kann etwas Geruch oder Rauch auftreten. Dies ist harmlos und nur von kurzer Dauer. Eine ausreichende Belüftung muss gewährleistet sein.

GEBRAUCH

Vor dem Einstellen der Temperatur lesen Sie die Bedienungsanleitung des Bügeleisens oder die Bügelvorschrift an Kleidungstücken.

Anmerkung: Wenn Sie an der Kleidung kein Etikett mit Pflegehinweisen finden, dann beginnen Sie das Bügeln mit der niedrigsten Temperatur. Bei niedriger Temperatur wird weniger Dampf erzeugt.

Warnung: Synthetisches Gewebe kann zu einer Geruchsentwicklung führen.

OFF	Aus
.	Nylon, Seide
..	Wolle
…MAX	Baumwolle, Leinen, höchste Temperatur

Schalter mit 3 Positionen an der Halterung:

- Kabellos: Das Bügeleisen kann separat von der Versorgungseinheit verwendet werden.

- Ruheposition: Das Bügeleisen, die Versorgungseinheit und die Halterung werden gemeinsam arretiert.

- Mit Kabel: Das Bügeleisen kann in Verbindung mit der Versorgungseinheit verwendet werden.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Dampfstöße anwenden möchten, sollten Sie das Bügeleisen mit Kabel verwenden.

TROCKENBÜGELN

- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass der Dampfregler auf der Position „ “ steht.
- Wählen Sie mit dem Temperaturregler die gewünschte Einstellung.
- Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrolllampe. Das Bügeleisen ist betriebsbereit.
- Zum Ausschalten drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung “MIN“, stellen das Bügeleisen senkrecht ab und ziehen den Netzstecker.

DAMPFBÜGELN

Füllen Sie den Wassertank vor der Erstverwendung wie beschrieben auf.

Das Dampfbügeln kann in den Temperaturbereichen ●,●●, ●●● MAX verwendet werden. Für eine zuverlässige Dampfbügelfunktion muss der Wassertank mindestens bis zu einem ¼ gefüllt sein.

Sprayfunktion: Befeuchten Sie durch Drücken der Spraytaste einen Bereich, der gebügelt werden soll. Wasser tritt aus der Spraydüse aus.

Dampf-Funktion: Drehen Sie den Dampfreglerknopf in die erforderliche Stellung. Der Dampf tritt aus Öffnungen in der Bügelsohle aus.

Dampfstoß: Drehen Sie den Temperaturregler auf die Position „MAX“. Die Anzeigeleuchte erlischt, sobald die erforderliche Temperatur erreicht ist; drücken Sie nun auf den Dampfregler. Diese Funktion sorgt für einen zusätzlichen Dampfstoß gegen hartnäckige Falten.

Die Bügelsohle muss sich immer in aufrechter Position befinden.

Zum Ausschalten drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung “MIN“ und ziehen Sie den Netzstecker.

Stellen Sie das Gerät senkrecht ab und gießen das Wasser vorsichtig aus dem Wassertank. Das Gerät dabei leicht schütteln.

Durch Drücken der Spraytaste lässt sich Restwasser leichter entfernen.

Anti-Tropf-Funktion: Das Bügeleisen verfügt über eine Antitropf-Funktion: Sinkt die Temperatur so weit ab, dass Wasser aus der Bügelsohle tropfen würde, stellt das Bügeleisen automatisch die Dampffunktion ein.

ENTKALKEN

Das Gerät nicht mithilfe von Essig oder anderen flüssigen Entkalkungsmitteln reinigen. Das Dampfbügeleisen hat eine Selbstreinigungsfunktion:

Selbstreinigungstaste

Sie können mit der Selbstreinigungsfunktion Kalk und Verunreinigungen entfernen.

Wenn das Wasser in Ihrer Gegend sehr hart ist, verwenden Sie alle zwei Wochen die Selbstreinigungsfunktion. Die Selbstreinigungsfunktion sollte häufiger verwendet werden.

- Stellen Sie den Schalter mit 3 Positionen auf „mit Kabel“. Vergewissern Sie sich, dass der Gerätestecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Halterung.
- Stellen Sie sicher, dass der Dampfregler auf der Position „ “ steht.
- Befüllen Sie den Wassertank bis zum maximalen Pegel.
- Wählen Sie die maximale Bügeltemperatur.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Temperatur-Kontrolllampe erlischt.
- Halten Sie das Bügeleisen über das Spülbecken, drehen Sie den Dampfregler auf die Position Selbstreinigung und bewegen Sie das Bügeleisen sanft hin und her. (Aus der Bügelsohle treten Dampf und kochendes Wasser aus. Verunreinigungen und Brocken (falls vorhanden) werden ausgestoßen).
- Lassen Sie die Selbstreinigungstaste los, sobald das gesamte Wasser im Wassertank aufgebraucht ist.

Wiederholen Sie den Selbstreinigungsvorgang, wenn das Bügeleisen noch viele Verunreinigungen enthält.

REINIGUNG

- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Bügeleisen von der Stromversorgung getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Ablagerungen auf der Bügelsohle können mit einem rauen Tuch und etwas Essigwasserlösung entfernt werden.
- Das Gehäuse kann mit einem feuchten Tuch abgewischt und anschließend mit einem trockenen Tuch abgetrocknet werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel für die Bügelsohle.
- Achten Sie darauf, dass die Bügelsohle glatt bleibt. Vermeiden Sie den Kontakt mit Metallgegenständen.

TIPPS

Welches Wasser darf verwendet werden?

Dieses Gerät wurde für eine Benutzung mit unbehandeltem Leitungswasser hergestellt. Falls das Wasser in Ihrer Region Kalk enthält, kann dieses unbehandelte Leitungswasser mit dem im Handel erhältlichen destillierten oder entmaterialisierten Wasser im folgenden Verhältnis gemischt werden: 50% Leitungswasser/50% destilliertes Wasser.

Welches Wasser darf nicht verwendet werden?

Die unten aufgeführten Wässer enthalten organische Abfälle oder Mineralien, die Spritzer, bräunliche Flecken oder ein Auslaufen verursachen können: Wasser aus Trocknern, parfümiertes oder enthärtetes Wasser, Wasser aus Klimaanlagen.

Bei Auftreten von Störungen:

Aus der Bügeleisensohle kommt braune Flüssigkeit, die Flecken auf der Bügel-wäsche hinterlässt.	Sie verwenden chemische Kalklösemittel.	Fügen Sie keine Kalklöse-Mittel zu.
	In den Löchern an der Bügeleisensohle befinden sich Fasern, die verbrennen.	Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen und reinigen Sie die Bügelsohle mit einem weichen Schwamm. Lassen Sie die Bügelsohle trocknen und benutzen Sie einen Staubsauger, um die Fasern zu entfernen.
	Ihre Wäsche wurde nicht ausreichend ausgespült oder Sie verwenden Wäschestärke.	Kontrollieren Sie, ob die Wäsche ausreichend ausgespült wurde.
Die Bügelsohle ist verschmutzt oder braun und verursacht beim Bügeln Flecken.	Sie verwenden eine zu hohe Temperatur.	Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen und reinigen Sie die Bügelsohle. Stellen Sie die Temperatur auf den korrekten Wert ein.
	Sie verwenden Wäschestärke.	Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen und reinigen Sie die Bügelsohle. Sprühen Sie die Stärke auf die Innenseite Ihrer Wäsche.

Die Bügelsohle weist Kratzer auf.	Sie haben das Bügeleisen auf eine Bügeleisenplatte aus Metall gestellt oder haben über Reißverschlüsse oder Knöpfe gebügelt.	Stellen Sie das Bügeleisen immer auf die Rückseite. Achten Sie darauf, nicht über Reißverschlüsse oder Knöpfe zu bügeln.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 2000-2400W

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Helfen Sie mit beim Umweltschutz!

Bitte denken Sie an Ihre örtlichen Umweltschutzauflagen: Geben Sie elektrische Geräte zur Entsorgung bei den entsprechenden Sammelstellen ab.

Produkt Garantie

Der Garantiedienst für unsere Kunden beruht auf der Gewährleistungspflicht für Kunden. Wenn Sie Garantieservice verlangen wird MONEUAL den Service gewährleisten. Das Unternehmen teilt dem Kunden innerhalb von 7 Werktagen ab dem Tag der Anfrage des Kunden mit, ob er Schadensersatz erhält, sowie die Details des Schadensersatzes und erbringt gegebenenfalls die Garantieleistung innerhalb von 14 Werktagen nach der Anfrage. Wir bieten keinen bezahlten oder kostenfreien Service für andere Firmen.

Produktname				Die Garantiezeit für das Produkt beträgt zwei (2) Jahre.	Modellname	
Kaufdatum	Monat	Tag	Jahr		Seriennummer	
Händler					Preis	

Kostenfreier Service

❖ Wenn Produkte für den täglichen Gebrauch zu kommerziellen Zwecken umsonst sind, wird kein Service/Garantie geleistet.

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">Schadensarten für Kunden</th><th colspan="2">Schadensersatzdetails</th></tr>
<tr><th>Innerhalb der Garantiezeit</th><th>Nach der Garantiezeit</th></tr>
<tr><td rowspan="9">Schäden bei der Leistung und den Funktionen- während des normalen Gebrauchs innerhalb der Garantiezeit für die Teile.</td><td colspan="2">Eine grundlegende Reparatur ist innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem Kauf erforderlich.</td><td>Das Produkt durch ein neues ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.</td><td rowspan="4">Nicht anwendbar</td></tr>
<tr><td colspan="2">Eine grundlegende Reparatur ist innerhalb von einem (1) Monat nach dem Kauf erforderlich.</td><td>Das Produkt durch ein neues ersetzen oder eine kostenfreie Reparatur anbieten.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ein ersetztes Produkt ist fehlerhaft, braucht eine grundlegende Reparatur innerhalb eines (1) Monats nach dem Ersatz.</td><td rowspan="2">Den Kaufpreis erstatten.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Es ist kein Ersatz vorhanden.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Eine Reparatur ist möglich.</td><td>Schäden treten drei (3) Mal aufgrund der gleichen Defekte auf.</td><td rowspan="5">Das Produkt durch ein neues ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.</td><td>Bezahlte Reparatur</td></tr>
<tr><td>Schäden treten fünf (5) Mal aufgrund unterschiedlicher Defekte auf.</td><td>Bezahlte Reparatur</td></tr>
<tr><td colspan="2">Das Produkt, für das der Kunde eine Reparatur nachgefragt hat, ist in der Reparaturfirma abhanden gekommen.</td><td rowspan="2">Den festgelegten, abgeschriebenen Preis des Produktes erstatten, nachdem 10% zu dem festgelegten angeschriebenen Preis hinzuaddiert wurden.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Die Reparatur ist nicht möglich, da keine Ersatzteile innerhalb des Zeitraums, in dem sie vorrätig sein sollten, vorhanden sind.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Eine Reparatur ist nicht möglich, obwohl Ersatzteile gelagert sind.</td><td>Den Kaufpreis nach der festgelegten Abschreibung erstatten.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Schäden aufgrund von Absicht oder mangelnder Wartung auf Kundenseite.</td><td colspan="2">Eine Reparatur ist nicht möglich.</td><td>Das Produkt ersetzen nachdem der Preis für die Reparatur bezahlt wurde.</td><td>Das Produkt unter Anwendung von festgelegter Abschreibung ersetzen nachdem der Preis für die Reparatur bezahlt wurde.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Reparaturen sind nicht möglich.</td><td>Bezahlte Reparatur</td><td>Bezahlte Reparatur</td></tr>
</table>

Bezahlter Service

❖ Wenn Sie Service nach dem Kauf verlangen, und keine Fehler an dem Produkt festgestellt werden können, sind Sie für die Servicekosten verantwortlich. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie das Service Center kontaktieren.

Fälle, wenn das Produkt keine Fehler aufweist

- Käufer fragen nach Kundenservice, bevor sie das Benutzerhandbuch vollständig verstanden haben.
- Probleme in der äußeren Umgebung, einschließlich Radiowellen und Kabelsignale.
- Fehler bei der ersten Installation des gelieferten Produkts.
- Behandlung der Filter und Entsorgung der mit dem Zubehör mitgelieferten Substanzen.
- Fehler, die durch die Produkte von anderen Firmen verursacht wurden (einschließlich Software).

Schäden durch mangelnde Wartung von Seiten des Kunden

- Durch falschen Anschluss an ein nicht passendes Stromnetz verursachte Schäden..
- Durch Stoß oder Fall verursachte Schäden.
- Schäden aufgrund des Einsatzes von Verbrauchsgütern oder Zusatzgeräten, die von unserer Firma nicht spezifiziert wurden.
- Schäden durch Reparaturversuche von Personen, die nicht von unseren durch unsere Firma spezifizierten Partnerfirmen beauftragt wurden.
- Schäden durch Unkenntnis der im Benutzerhandbuch beschriebenen „Sicherheitsinformationen".

Andere Fälle

- Schäden verursacht durch Naturkatastrophen (Blitz, Feuer und Wasserschäden)
- Die Lebensdauer von Verbrauchsgütern ist abgelaufen.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Généralités

1. Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez – le avec soin.
2. Utilisez l’appareil uniquement suivant les instructions du mode d’emploi.
3. Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes souffrant dedéficience physique, sensorielle et mentale ou manquant d’expérience et de connaissance àconditions qu’elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions sécuritaires relatives à l’utilisation de l’appareil et comprennent les risques impliqués.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
5. Ne pas laisser le fer à repasser ni son cordon à portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l’appareil est branché ou en phase de refroidissement.
6. Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
7. S’il est endommagé, le cordon d’alimentation doit être remplacé par le fabricant, ses agents de réparation ou une personne qualifiée afin d’éviter tout risque d’accident.
8. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les ménages et dans les lieux similaires notamment: les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres lieux de service; les fermes; par des clients dans des hôtels, des motels et autres types d'environnement résidentiel; en plus des environnements du type auberge, bistrot, café, etc.
9. Ne pas laisser le fer branché ou sur la planche à repasser sans surveillance.
10. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur avant de remplir le réservoir d’eau.
11. Le fer doit être utilisé seulement avec le socle fourni.
12. Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable.

13. Lorsque vous placez le fer à repasser sur son support, assurez-vous que la surface sur laquelle le support est placé soit stable.
14. Le fer à repasser ne doit pas être utilisé après avoir subi une chute, s'il comporte des signes visibles de dommages ou s'il présente une fuite.
15. En cas de dommages entraîné par le non-respect des instructions de ce manuel, la garantie sera immédiatement annulée. Le fabricant/distributeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages entraînés par le non-respect des instructions d'utilisation données dans ce manuel.
16. Place l'appareil hors de la portée des enfants.
17. Toujours débrancher le cordon d'alimentation et permettre à l'appareil de refroidir: avant de déplacer l'unité; avant de ranger l'unité; avant la démonte ou remonte de pièces; avant toute opération de dépannage ou d'entretien; après utilisation.
18. Confiez les reparations à un service technique qualifié*.

*Centre de services agréé: le service après-ventes du fabricant/distributeur, à contacter pour tout besoin de réparation en toute sécurité. En cas de problème, veuillez faire parvenir l'appareil au centre de services.

Électricité et chaleur

1. Avant utilisation, assurez-vous que la tension de votre réseau d'alimentation correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
2. Branchez l'appareil sur une prise raccordée à la terre.
3. Inspectez le cordon d'alimentation régulièrement.
4. N'utilisez aucun appareil le cordon ou la fiche est endommagé, ou une fois qu'il a subit des disfonctionnements, une chute ou été endommagé d'une façon quelconque. Retournez l'appereil chez le

constructeur ou le réparateur agrée le plus proche pour le faire examiner e réparer ou ajuster.

5. Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le cardon.
6. Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec une surface très chaude ou avec de la vapeur.
7. Débranchez toujours la fiche lorsque vous déplacez l'appareil.
8. L'appareil ne doit pas être mis en marche au moyen d'une prise minuteur externe ou au moyen d'un système de télécommande séparé.
9. Si une rallonge est absolument nécessaire, un cordon 10 ampères doit être utilisé. Des cordons d'un ampérage inférieur peuvent surchauffer. Une attention particulière doit être prise pour que le cordon soit placé afin qu'il ne puisse être tiré ou accroché.
10. Pour éviter un court circuit, n'utilisez pas un autre appareil de haut voltage sur le même circuit.
11. Pour vous protéger des électrocutions. N'immergez pas le cordon, les fiches ou le boîtier dans l'eau ou tout autre liquide.
12. Ne rattrapez pas l'appareil s'il tombe dans l'eau. Débranchez la fiche, éteignez l'appareil et cessez de l'utiliser.
13. N'utilisez pas l'appareil à proximité directe de sources de chaleur telles qu'une cuisinière ou un four.

Utilisation

1. L'utilisation d'accessoires non recommandés pas le constructeur de l'équipement peut provoquer des blessures.
2. Utilisez d'appareil à l'intérieur, dans une pièce sèche et pas trop près de l'eau.
3. N'immergez pas l'appareil ou la fiche de courant dans l'eau ou un autre liquide. Il y a un risque d'électrocution fatale!

4. Pour limité risque d’électrocution n’utilisez pas cet appareil à l’extérieur ou sur surface mouillée.
5. Installez l'appareil sur une surface stable et plane depuis laquelle il ne pourra pas chuter.
6. Utilisez l'appareil sur une surface plane, sèche et ne craignant pas la chaleur. Éviter les meubles vernis; par example.
7. Positionnez l'appareil à plus de 5 cm au moins des murs et des surfaces inflammables (par exemple rideaux, bougies ou serviettes).
8. Placez l'appareil sur une surface stable et plane, pas trop proche des objets chauds ou des flammes nues (ex: plaques chauffantes).
9. Déconnectez la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.
10. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas suspendu depuis un rebord coupant et maintenez-le à distance des objets chauds et des flammes.
11. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise montre des signes de dommages, si l'appareil a subi une chute ou tout autre type de dommage. Si l'un de ces cas se présente, apportez l'appareil chez un spécialiste pour inspection et réparation si nécessaire.
12. Les enfants ne sont pas à même de reconnaître les risques résultants d'une mauvaise utilisation des équipements électriques. Ils ne doivent donc jamais utiliser les équipements électroménagers sans surveillance.
13. Une surveillance aigue est nécessaire pour tous les appareils utilisés par ou près d’enfants.
14. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
15. AVERTISSEMENT!!

Veuillez ne pas toucher la surface pendant l’utilisation. La surface accessible peut devenir chaude lorsque l’appareil est en marche.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

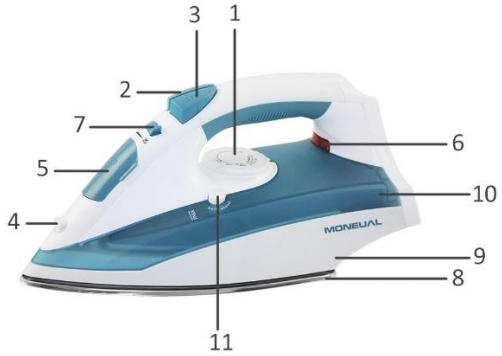

1. Régulateur de température
2. Bouton jet de vapeur
3. Bouton d'arrosage
4. Jet d'eau/vapeur
5. Entrée d'eau
6. Indicateur lumineux
7. Bouton de commande vapeur
8. Semelle
9. Base de chauffage
10. Réservoir à eau
11. Bouton auto-nettoyage
12. Unité d'alimentation
13. Bouton 3 positions
14. Base d'accueil

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez tous les éléments de l'emballage.

Nettoyez la semelle du fer (voir nettoyage).

Ouvrez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau distillée jusqu'à la marque de contenance maximale. Utilisez la tasse de mesure pour ce faire. Ne pas utiliser d'eau chimiquement décalcifiée.

Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale et réglez le régulateur de température sur la valeur la plus élevée. Lorsque le voyant lumineux s'éteint, la température requise est atteinte. Le fer est prêt à l'utilisation, réglez la molette de sélection de la vapeur et repassez un vieux tissu pour évacuer d'éventuels résidus.

Une légère fumée accompagnée d'une odeur peut être produite lors de la première utilisation. Ceci est sans danger et ne dure qu'un court moment. Veillez à aérer correctement la pièce.

UTILISATION

Avant de sélectionner la température, lisez le mode d'emploi du fer à repasser ou les conseils d'entretien inscrits sur l'étiquette du vêtement.

Note: en absence de conseils d'entretien sur le vêtement, vous devriez alors commencer le repassage à la température la plus basse. À basse température, il y aura moins de vapeur.

Attention: les tissus synthétiques peuvent fondre.

OFF	Arrêt
.	Nylon, Soie
..	Laine
…MAX	coton, Lin, température la plus élevée

Bouton 3 positions sur la base d'accueil:

- mode sans fil : le fer peut être utilisé sans l'unité d'alimentation.

- position de rangement : le fer, l'unité d'alimentation et la base d'accueil sont verrouillés ensemble.

- mode filaire : le fer peut être utilisé avec l'unité d'alimentation.

Remarque : si vous souhaitez utiliser le jet de vapeur de manière répétée, utilisez le fer en mode filaire.

REPASSAGE À SEC

- Branchez le fer sur une prise secteur appropriée.
- Vérifiez que le bouton de contrôle de vapeur est en position « ».
- Sélectionnez un réglage sur le régulateur de température.
- Lorsque le voyant lumineux s'éteint, la température requise est atteinte. Le fer est prêt à l'utilisation.
- Pour éteindre le fer, tournez le régulateur de température dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers la position "MIN", tenez le fer à la verticale et enlevez la fiche d'alimentation.

FER A VAPEUR

Remplissez le réservoir comme décrit ci-dessus.

Le repassage à la vapeur peut être utilisé dans les gammes de température ●, ●●, ●●● MAX. Pour un repassage à la vapeur en toute tranquillité, le réservoir à eau doit être rempli à ¼ au moins.

Fonction pulvérisation: appuyez sur le bouton pulvérisateur pour humidifier la zone à repasser. L'eau va ressortir du bec pulvérisateur.

Fonction vapeur: tournez le bouton de commande vapeur vers la position requise, de la vapeur commence à se dégager des orifices de la semelle.

Jets de vapeur: Faites tourner le sélecteur de vapeur en position « MAX ». Le voyant de chauffe s'éteint pour indiquer que la température requise est atteinte. Appuyez sur le bouton pour relâcher la vapeur. Cette fonction permet de repasser les plis les plus difficiles.

La surface de repassage doit toujours être maintenue en position verticale.

Pour éteindre, tournez le régulateur de température dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers "MIN" et retirez la fiche d'alimentation.

Tournez l'appareil à l'envers et faites écouler soigneusement l'eau restante du réservoir à eau. Secouez délicatement l'appareil.

Appuyez sur le bouton pulvérisateur pour permettre à l'eau qui resterait dans le réservoir de ressortir facilement.

Anti-égouttements: ce fer est équipé d'une fonction anti-écoulement. Le fer cesse de produire de la vapeur lorsque la température baisse en dessous d'un certain seuil, pour éviter que de la condensation ne se forme sur la semelle.

DÉTARTRAGE

L'appareil ne peut pas être détartré à l'aide de vinaigre ou d'un autre détartrant liquide. Le fer à repasser possède une fonction d'auto-nettoyage:

Fonction auto-nettoyage

Vous pouvez utiliser la fonction auto-nettoyage pour enlever les dépôts calcaires et les impuretés.

Utilisez la fonction auto-nettoyage toutes les deux semaines si l'eau de votre région est très dure. La fonction auto-nettoyage devrait être utilisée plus fréquemment.

- Réglez le bouton 3 positions (sur le mode filaire). Assurez-vous que l'appareil est débranché.
- Soulevez le fer hors de la base d'accueil.
- Réglez le bouton de contrôle de vapeur est en position « ».
- Remplissez le réservoir à eau au niveau maximal.
- Sélectionnez la température de repassage maximale.
- Insérez la fiche dans la prise murale.
- Débranchez le fer à repasser lorsque le voyant lumineux de température s'éteint.

- Tenez le fer à repasser au-dessus d'un évier, et appuyez sur le bouton d'auto nettoyage tout en agitant doucement le fer à repasser. (de la vapeur et de l'eau seront expulsées par la semelle. Les impuretés et le dépôt calcaire (le cas échéant) seront rejetés)
- Relâchez le bouton auto-nettoyage dès que toute l'eau du réservoir s'est écoulée.

Répétez le processus d'auto-nettoyage si le fer à repasser contient encore beaucoup d'impuretés.

NETTOYAGE

- Avant de nettoyer le fer à repasser, déconnectez-le de l'alimentation et attendez qu'il ait complètement refroidit.
- Les dépôts présents sur la semelle peuvent être retirés avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau et de vinaigre.
- Essuyez ensuite la semelle avec un chiffon humide et séchez-la avec attention.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs sur la semelle.
- Ne pas abîmer la semelle. Éviter le contact dur avec tout objet métallique.

CONSEILS

Quelle eau utiliser?

Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec de l'eau de robinet non traitée. Si votre eau est très calcaire, il est possible de mélanger l'eau de robinet non traitée avec de l'eau distillée ou déminéralisée vendue dans le commerce dans les proportions suivantes: 50% d'eau de robinet / 50% d'eau distillée.

Quelle eau ne pas utiliser?

Les types d'eau listés ci-dessous peuvent contenir des dépôts organiques ou une certaine concentration minérale qui peuvent causer des éclaboussures, faire des taches brunes ou entraîner des fuites: l'eau d'un sèche-linge, l'eau parfumée et l'eau venue d'un conditionneur d'air.

Un problème survient?

Du liquide brun sort de la semelle du fer et provoque des taches sur le vêtement.	Vous utilisez des produits chimiques qui dissolvent le tartre.	N'ajoutez pas de produits qui dissolvent le tartre.
	Il y a des fibres de verre dans les trous de la se-melle qui brûlent.	Attendez que le fer à repasser ait refroidit et nettoyez la semelle avec une éponge douce. Attendez que la semelle soit sèche puis utilisez un aspirateur pour retirer les fibres.
	Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou vous utilisez de l'amidon.	Vérifiez si le vêtement est suffisamment rincé.
La semelle est sale ou brune et tache vos vêtements.	La semelle est rayée. Vous utilisez une température trop élevée.	Attendez que le fer à repasser ait refroidit et nettoyez la semelle. Réglez la température selon le tissu à repasser.
	Vous utilisez de l'amidon.	Attendez que le fer à repasser ait refroidit et nettoyez la semelle. Aspergez vos vêtements d'amidon.
La semelle est rayée.	Vous avez posé le fer à repasser sur un plateau de fer en métal ou vous avez repassé sur des fermetures éclair ou des boutons.	Posez toujours le fer à la verticale. Veillez à ne pas repasser sur des fermetu-res éclair ou des boutons.

DONNEES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement: 220-240V ~ 50/60Hz

Consommation électrique: 2000-2400W

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales: disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié.

Garantie produit

Le service de garantie que nous apportons aux consommateurs est basé sur les règles d'indemnisation du client. Si vous faites un recours en garantie, c'est MONEUAL qui assurera ce service. La société indiquera au client s'il sera indemnisé et les détails de cette indemnisation dans les sept (7) jours ouvrables après la date de la demande du client et lui proposera une indemnisation dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la date de notification. Nous ne proposons pas de service payant ou gratuit pour les importations parallèles.

Nom du produit				
Date d'achat	Mois	Date	Année	
Revendeur				

La période de garantie du produit est de deux (2) ans et.

Nom du modèle	
Numéro de série	
Prix	

Service gratuit

❖ Si des produits destinés à des utilisateurs privés sont utilisés à des fins commerciales, il est possible qu'un service gratuit ne soit pas proposé.

Type de dommages subis par des clients			Détails de l'indemnisation	
			Pendant la période de garantie	Après la période de garantie
Dysfonctionnements au niveau performance et fonctions lors d'une utilisation normale pendant la durée de détention de pièces.	Une réparation essentielleest requise dans les dix (10) jours suivant l'achat.		Remplacer le produit par un neuf ou rembourser le produit au prix d'achat.	Non applicable
	Une réparation essentielle est requisedans une période d'un (1) mois suivant l'achat.		Remplacer le produit par un neuf ou proposer un service gratuit.	
	Un produit remplacé est défectueux et nécessite une réparation substantielle dans une période d'un (1) mois suivant son remplacement.		Rembourser le produit au prix d'achat.	
	Aucun remplacement n'est possible.			
	Réparation possible.	Des dysfonctionnements se produisent trois (3) fois suite aux mêmes défauts.	Remplacer le produit par un neuf ou rembourser le produit au prix d'achat.	Réparation payée
		Des dysfonctionnements se produisent cinq (5) fois suite à des défauts différents.		Réparation payée
	Le réparateur a perdu le produit pour lequel une réparation a été demandée par le client.			Rembourser le produit au prix déprécié fixe après avoir ajouté 10 % du prix déprécié fixe.
	La réparation n'est PAS possible parce qu'il n'y a pas de pièces en stock durantla période pendant laquelle les pièces concernées devraient être stockées.			
	La réparation n'est PAS possible bien que des pièces soient en stock pour la réparation.			Rembourser le produit après dépréciation fixe.
Dysfonctionnements intentionnels ou dus à une négligence des clients.	La réparation n'est PAS possible.		Remplacer le produit après avoir payé le montant correspondant aux frais de réparation payés.	Remplacer le produit après avoir payé le montant correspondant aux frais de réparation payés.
	Des réparations sont possibles.		Réparation payée	Réparation payée

Service payé

❖ Si vous faites appel au SAV et que le produit ne s'avère pas défectueux, vous aurez à régler les frais de SAV. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de contacter le SAV.

Dysfonctionnements dus à la négligence du client

- Dysfonctionnements dus à des capacités électriques incorrectes.
- Dysfonctionnements dus à un choc extérieur ou une chute.
- Dysfonctionnements dus à l'utilisation de consommables ou de dispositifs optionnels non spécifiés par notre société.
- Dysfonctionnements dus à une réparation par une personne ne faisant pas partie des sociétés partenaires définies par notre société.
- Dysfonctionnements dus à l'ignorance des "consignes de sécurité" exposées dans le manuel d'utilisation.

Cas où le produit n'est pas défectueux

- Des utilisateurs demandent un SAV avant d'avoir bien compris le manuel d'utilisation.
- Problèmes d'environnement extérieur, y compris propagation d'ondes radio et de signaux câblés.
- Erreurs à l'installation initiale du produit fourni.
- Traitement de filtration et d'élimination de corps étrangers provenant d'accessoires.
- Dysfonctionnements dus à d'autres produits de la société (y compris logiciels).

Autres cas

- Dysfonctionnements dus à des catastrophes naturelles (foudre, incendie, dégâts dus au sel ou à l'eau)
- La date de péremption des consommables a expiré.

Customer Service

sav@moneual.fr

Before you call for service, please be ready to provide the following information:

- Model name
- A description of your problem
- Phone no. & address

MONEUAL®

www.moneual.eu